


## PROGRAMOVANIE VÁŠHO NOVÉHO OVLÁDAČA E80/TX54R/2

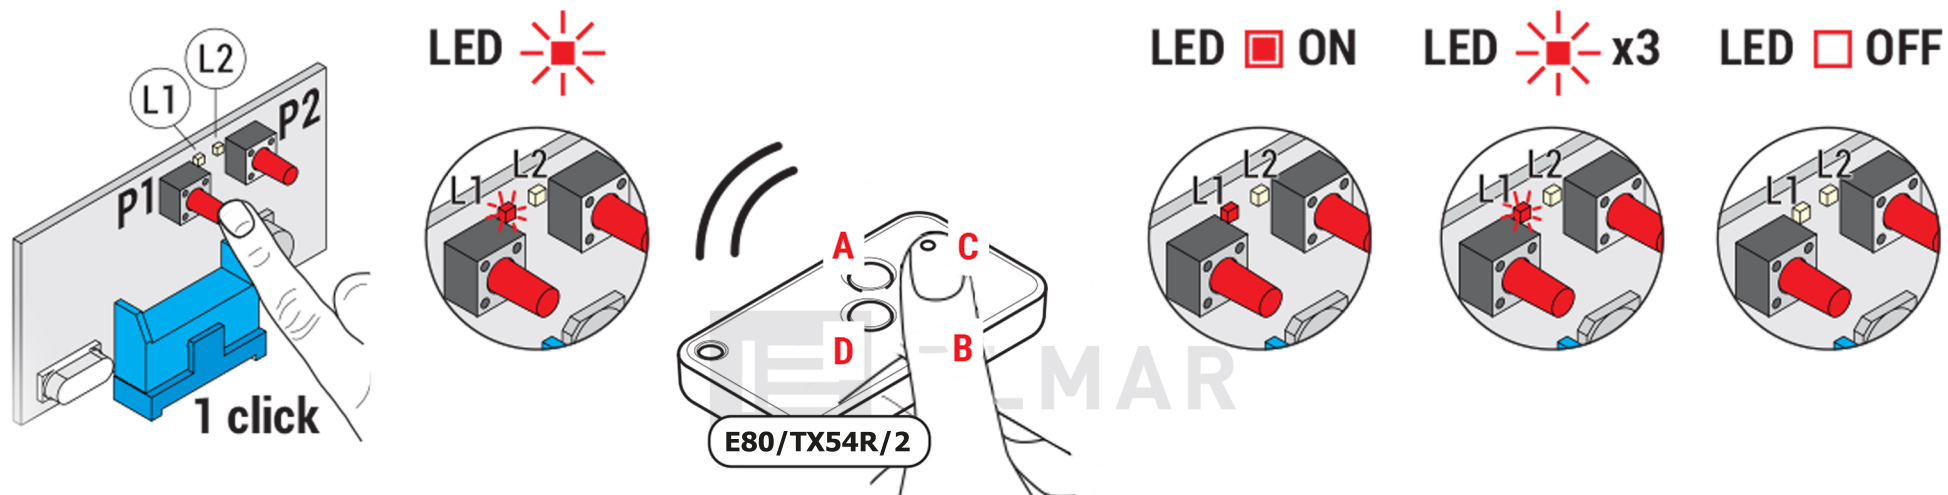

**krok 1.)** otvorte kryt s riadiacou jednotkou

**krok 2.)** 1x stlačte tlačidlo P1 (led dióda L1 začne blikať) máte 10s na stlačenie ľubovlného tlačidla A, B, C, alebo D

**krok 3.)** led dióda L1 zabliká 3x, následne zhasne. Ak ste postupovali správne diaľkový ovládač bude naprogramovaný