


Uvedení do provozu


Kontrola tolerance síly

Viz "Údržba a péče" / "Pravidelná kontrola"

Nastavení tolerance síly k automaticky naprogramované síle. Nastavení potenciometru se při každém startu nově načítá.

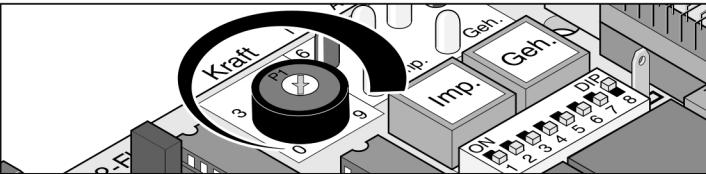


- Levý doraz tohoto potenciometru (0) znamená nejmenší toleranci, pravý doraz (9) největší toleranci.

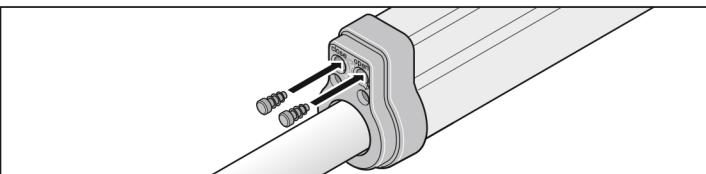

Naprogramování dálkového ovládání

i Před prvním naprogramováním dálkových ovladačů vždy vymaže přijímač dálkového ovládání.

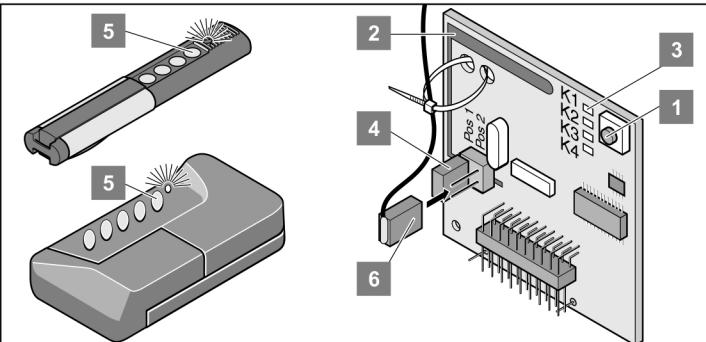

Vymazání paměti přijímače dálkového ovládání

- Stiskněte programovací tlačítko (1) a držte jej stisknuté.
 - Po 5 vteřinách bliká LED - po dalších 10 vteřinách LED svítí.
 - Po celkem 25 vteřinách svítí všechny LED.
- Uvolněte programovací tlačítko (1).

✓ Všechny LED zhasly - mazání ukončeno.

Naprogramování dálkového ovládání

Jednokřídlá brána:

- Tlačítko 1 pro vysílací kanál 1

Dvoukřídlá brána:

- Tlačítko 1 pro vysílací kanál 1 (obě křídla brány se otevírají)
- Tlačítko 2 pro vysílací kanál 2 (otevírá se pouze průchozí křídlo brány pro průchod osob)

- Stiskněte programovací tlačítko (1)
 - 1x pro kanál 1, svítí LED (K1)
 - 2x pro kanál 2, svítí LED (K2)
 - Pokud nebude během 10 vteřin poslan vysílací kód, přepne se přijímač dálkového ovládání do normálního režimu.
 - Přerušení programovacího režimu: programovací tlačítko (1) opakováně stiskněte tolikrát, dokud nesvítí žádná LED.
- Požadované tlačítko dálkového ovladače (5) držte tak dlouho, dokud LED nezhasne.
 - podle toho, který kanál byl zvolen. Dálkový ovladač přenesl vysílaný kód do přijímače dálkového ovládání.

✓ LED zhasla - programování ukončeno.

Kontrola

Stisknutím tlačítka 2 se otevírá průchozí křídlo.

Stisknutím tlačítka 1 se otevírají obě křídla brány.

Naprogramování dalších dálkových ovladačů. Opakujte výše popsané kroky. Přijímač dálkového ovládání může uložit max. 112 různých vysílacích kódů (tlačítek dálkového ovladače).