Návod na montáž – výplň REMO 100

Modulárne ploty · profily 100x20 mm s nastaviteľnou medzerou

Montáž výplne do osadených stĺpov
(stĺp so spodnou platňou alebo na stenu)

1. OBSAH BALENIA

Č.	Diel	Ks
1	Profil 100x20 mm	1–17
2	Klip medzi profily, výška 10 / 20 / 30 / 40 / 50 mm (podľa zvolenej medzery)	0–32
3	Zacvakávacia lišta (klip) dĺžky 500 mm – na štartovacie a ukončovacie bočné klipy	1

Počet dielov závisí od celkovej výšky plotu a zvolenej medzery medzi profilmi. Pri prevzatí skontrolujte úplnosť balenia a stav dielov. Viditeľné poškodenie alebo chýbajúce diely zapíšte do dodacieho listu, dodatočne už nebudú uznané.

2. PRED MONTÁŽOU

Stĺpy musia byť ukotvené, zvislé a vyrovnané podľa návodu na montáž stĺpa. Vrchnú záslepku a zadný klip stĺpa osaďte až po osadení výplne.

Výplň	Max. svetlá šírka medzi stĺpmi	Max. šírka výplne	Zásuv do drážky stĺpa
REMO 100	**1950 mm**	2000 mm	25 mm / strana

- Medzeru medzi profilmi určuje výška klipov (10–50 mm). Na celej výplni použite rovnakú medzeru.
- Klipy medzi profily si pripravte vopred – 2 ks na každú medzeru (1 na každý stĺp).

3. NÁRADIE

- meracie pásmo, ceruzka
- vodováha
- pílka alebo pokosová píla na hliník (skracovanie klipov)
- rukavice


4. BEZPEČNOSŤ

- Pri rezaní používajte okuliare a rukavice, diel pevne upnite.
- Vkladanie dielov odporúčame vo dvojici, aby sa diel zasúval rovnomerne na oboch stranách. Násilným zasúvaním sa môže výrobok ohnúť.
- Profily nasúvajte zhora rovnomerne na oboch stranách, bez násilia.
- Pri práci vo výške použite stabilný rebrík.

5. POSTUP MONTÁŽE


1 Štartovacie klipy

Na obe strany stĺpov zacvaknite do drážky štartovacie klipy skrátené podľa potreby. Vrch klipu určuje spodnú hranu prvého profilu. Klipy na oboch stĺpoch dajte do roviny vodováhou.

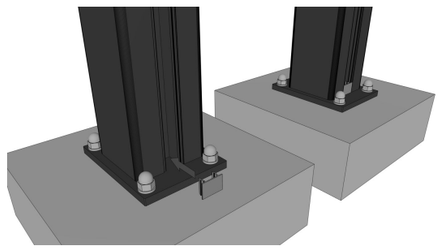


2 Prvý profil 100x20

Prvý profil 100x20 mm nasuňte zhora nadol do drážok oboch stĺpov až na štartovacie klipy.

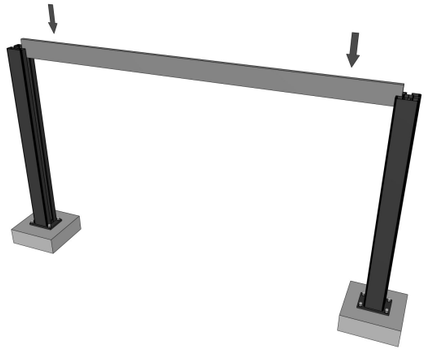


3 Klipy a ďalšie profily

Do drážok oboch stĺpov zacvaknite klipy zvolenej výšky (medzera). Potom nasuňte ďalší profil. Opakujte až po posledný profil.

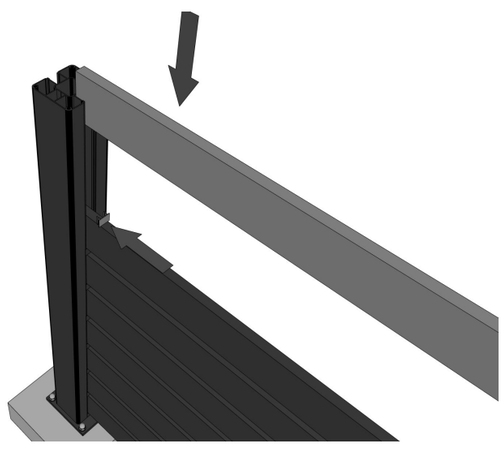

4 Vrchné klipy a záslepka

Vrchné ukončovacie klipy skráťte na potrebnú mieru a zacvaknite. Pokračujte podľa návodu na stĺp: vrchná záslepka a zadný klip.

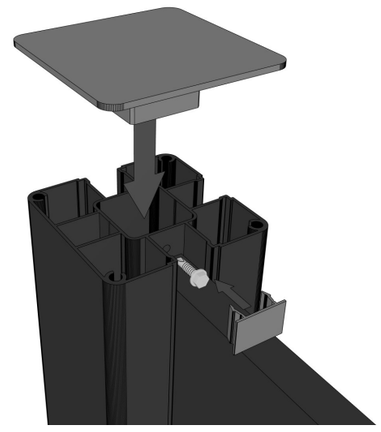

6. KONTROLA PO MONTÁŽI

- ☐ Výplň je vodorovná.
- ☐ Medzery medzi profilmi sú rovnaké.
- ☐ Bočné klipy sú zacvaknuté dole aj hore.
- ☐ Záslepky a zadné klipy stĺpov sú osadené.
- ☐ Fólie, pásky a nálepky sú odstránené.

Ochrannú fóliu, pásky a informačné nálepky odstráňte ihneď po montáži. Vplyvom počasia sa zapečú a ich zvyšky nie je možné reklamovať.

7. ÚDRŽBA

- Čistite vodou so saponátom a mäkkou handrou, bez abrazív a rozpúšťadiel.
- Raz ročne skontrolujte uloženie profilov a klipov.
- Poškodený povrch ošetrite opravnou farbou v odtieni RAL.

9. LIKVIDÁCIA

Hliníkové a oceľové diely odovzdajte do zberu kovov. Plasty a obaly trieďte podľa miestnych pravidiel.

8. ZÁRUKA

- **10 rokov** proti olupovaniu farby a voči korózii.
- **2 roky** na príslušenstvo dodávané k výrobkom.
- **2 roky** na zjavnú stratu, zmenu farebnosti či estetiky povrchovej úpravy oproti dodanému stavu.

Ostatné nevymenované výrobky, tovar a služby majú záručnú dobu v rozsahu všeobecne platných právnych predpisov.

Záruka plynie odo dňa prevzatia výrobku (podpisu dodacieho listu). Ak ste výrobok kúpili bez montáže, záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené nesprávnou montážou alebo nedodržaním tohto návodu.

Reklamácie a servis: https://ploty-elmar.sk/servis

10. KONTAKT

ELMAR Color s.r.o.
Topoľčianska cesta 322
958 52 Žabokreky nad Nitrou
Tel.: 0948 880 235
E-mail: info@ploty-elmar.sk
www.ploty-elmar.sk

11. ŠTANDARDNÉ VÝŠKY VÝPLNE REMO 100

Počet profilov 100x20 mm	Klipy medzi profily*	Výška výplne pri rozostupe (výška klipu)				
		10 mm	20 mm	30 mm	40 mm	50 mm
1 ks	0 ks	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
2 ks	2 ks	210 mm	220 mm	230 mm	240 mm	250 mm
3 ks	4 ks	320 mm	340 mm	360 mm	380 mm	400 mm
4 ks	6 ks	430 mm	460 mm	490 mm	520 mm	550 mm
5 ks	8 ks	540 mm	580 mm	620 mm	660 mm	700 mm
6 ks	10 ks	650 mm	700 mm	750 mm	800 mm	850 mm
7 ks	12 ks	760 mm	820 mm	880 mm	940 mm	1000 mm
8 ks	14 ks	870 mm	940 mm	1010 mm	1080 mm	1150 mm
9 ks	16 ks	980 mm	1060 mm	1140 mm	1220 mm	1300 mm
10 ks	18 ks	1090 mm	1180 mm	1270 mm	1360 mm	1450 mm
11 ks	20 ks	1200 mm	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm
12 ks	22 ks	1310 mm	1420 mm	1530 mm	1640 mm	1750 mm
13 ks	24 ks	1420 mm	1540 mm	1660 mm	1780 mm	**1900 mm**
14 ks	26 ks	1530 mm	1660 mm	1790 mm	**1920 mm**	–
15 ks	28 ks	1640 mm	1780 mm	**1920 mm**	–	–
16 ks	30 ks	1750 mm	**1900 mm**	–	–	–
17 ks	32 ks	**1860 mm**	–	–	–	–
Max. štandardná výška		**1860 mm 17 ks**	**1900 mm 16 ks**	**1920 mm 15 ks**	**1920 mm 14 ks**	**1900 mm 13 ks**

* 2 klipy na každú medzeru (1 do každého stĺpa). Zvýraznené = maximálna štandardná výška pre daný rozostup. K tomu vždy 1 klip 500 mm na štartovacie a ukončovacie bočné klipy.

PRAVIDLO VÝPOČTU

Výška výplne = **počet profilov × 100 mm** + **počet medzier × rozostup**

Prvý profil má 100 mm, každý ďalší pridáva 100 mm + zvolený rozostup.

Príklad: 15 profilov, rozostup 30 mm → 15 × 100 + 14 × 30 = **1920 mm**



Príklad: 3 profily s rozostupom 30 mm = 100 + 30 + 100 + 30 + 100

AKO POSTUPOVAŤ

1. Zvoľte rozostup 10, 20, 30, 40 alebo 50 mm.
2. V stĺpci rozostupu nájdite požadovanú výšku.
3. V riadku odčítajte počet profilov a klipov.

Výška 1960 mm sa pri REMO 100 so štandardnými rozostupmi nedá poskladať z celých profilov.

Potrebujete inú výšku? Pri výplniach **REMO 100** a **NEVADA (jednofarebná)** vieme výšku výplne upraviť na presnú mieru podľa vašej potreby (napr. 1960 mm) – **za príplatok**. Atypické rezanie a dorovnanie výšky nie je súčasťou štandardnej skladby, cenu pripravíme individuálne.